

SICHERHEITSANFORDERUNGEN LOGISTIK AM STANDORT FREIBURG



1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Zugang zum Werksgelände

Magazin/Großlager

Entladezeit: 7.00 Uhr - 9.00 Uhr;
9.30 Uhr - 12.30 Uhr;
13.00 Uhr - 14.00 Uhr.

Anmeldung an der Pforte mit den Bestellinformationen (Abladestelle und Ansprechpartner). Für Fahrzeuge, die unangemeldet oder nach der Ladezeit das Werk erreichen, kann eine Bearbeitung am selben Tag nicht zugesagt werden.

1.2 Besucherausweis

Vor dem Betreten des Werksgeländes erhalten alle Besucher an den Pforten einen Besuchertagesausweis.

1.3 An- und Abfahrwege

Grundsätzlich sind alle Be- und Entladestellen über eine vorgegebene Route an- und abzufahren. Die Routen können einem Werksstraßenplan entnommen werden, der an der Pforte ausgegeben wird. Die vorgegebenen Routen sind strikt einzuhalten. Die Nichteinhaltung der vorgegebenen Fahrtstrecken kann mit einem Werkszutrittsverbot geahndet werden! Für Be- und Entladevorgänge wird grundsätzlich erst Einlass gewährt, wenn das zuständige Cerdiapersonal vor Ort telefonisch die Freigabe erteilt hat.



2. ALLGEMEINE SICHERHEITSGESAMTUNGEN

2.1 Generelle Verbote

- Rauchen und offenes Feuer, auch im Fahrzeug.
- Mitführen oder Konsumieren von Alkohol oder Drogen.
- Fotografieren.
- Benutzung von Mobiltelefonen in Produktionsbereichen.



3. MITZUFÜHRENDE AUSTRÜSTUNG

Die nachfolgend aufgeführte Ausrüstung ist mitzuführen. Bei fehlender Ausrüstung behalten wir uns vor, die Be-/Entladung zu verweigern oder die Kosten der Bereitstellung der fehlenden Ausrüstung durch uns dem Dienstleister in Rechnung zu stellen.



3.1 Persönliche Schutzausrüstung

Jeder Fahrer muss mindestens folgende persönliche Schutzausrüstung mitführen und unaufgefordert am Be-/Entladeort tragen:

- Sicherheitsschuhe
- Helm



3.2 Keile

- LKW müssen doppelt unterkeilt werden.

3.3 Ladungssicherungsmittel

- Bei der Abholung von Ware sind geeignete Mittel zur Ladungssicherung mitzuführen (Tautliner: 13 Gurte).

4. ABLAUF BE- UND ENTLADUNG

- Ein selbstständiges Be-/Entladen ist nicht erlaubt.
- Das Fahrzeug ist auf den markierten Plätzen abzustellen und in beide Richtungen mit Unterlegkeilen zu sichern.
- Fahrzeugüberprüfungen durch Cerdia anhand von Checklisten sind vom Fahrer zu unterstützen und gegenzuzeichnen.
- Der Fahrer muss beim gesamten Be-/Entladevorgang am Fahrzeug bleiben.
- Nach der Be-/Entladung ist das Gelände gemäß der Routenvorgabe unmittelbar zu verlassen.

BESONDERHEITEN

Abholung Fertigware Cerdia

Die Beladung erfolgt nach von Cerdia vorgegebenem Ladeschema. Ein Umladen oder die Zuladung weiterer Waren ist nicht zulässig. Zusätzliche Sicherungsmittel dürfen nur nach Rücksprache mit dem Verladepersonal angebracht werden.

Anlieferung Flakes

Für die Anlieferung von Flakes gelten spezielle Entladeverfahren, die an den Entladestellen ausgehängt sind.

5. WARTEZEITEN

- Geeignete Stellplätze befinden sich in der Hermann-Mitsch-Straße sowie auf dem Autohof in der Engesserstraße.
- Bei Wartezeiten auf dem Werksgelände ist der Motor abzustellen.
- Essen und Trinken ist nur im Fahrzeug gestattet.
- Die Kantine darf während der Wartezeit auf die Be-/Entladung besucht werden, nicht aber bei der Be-/Entladung selbst. Der Fahrer hat sich beim zuständigen Cerdiapersonal abzumelden, damit er im Notfall erreicht werden kann.
- Sanitärräume können nach Rücksprache mit dem zuständigen Cerdiapersonal genutzt werden.

6. PROBLEME UND NOTFÄLLE

➤ Unfall, Brand, Leckagen?

Notfall-Tel. intern:

3333

Notfall-Tel. extern: 0761/511 3333

➤ Be-/Entladestelle nicht gefunden?

Fahrzeug sicher abstellen. Werkschutz informieren
Tel. intern: 3544
Tel. extern: 0761/511 3544



➤ Technischer Defekt am Fahrzeug?

Fahrzeug sicher abstellen. Werkschutz informieren.
Tel. intern: 3544
Tel. extern: 0761/511 3544



Straßenplan Standort Freiburg

TOR 1

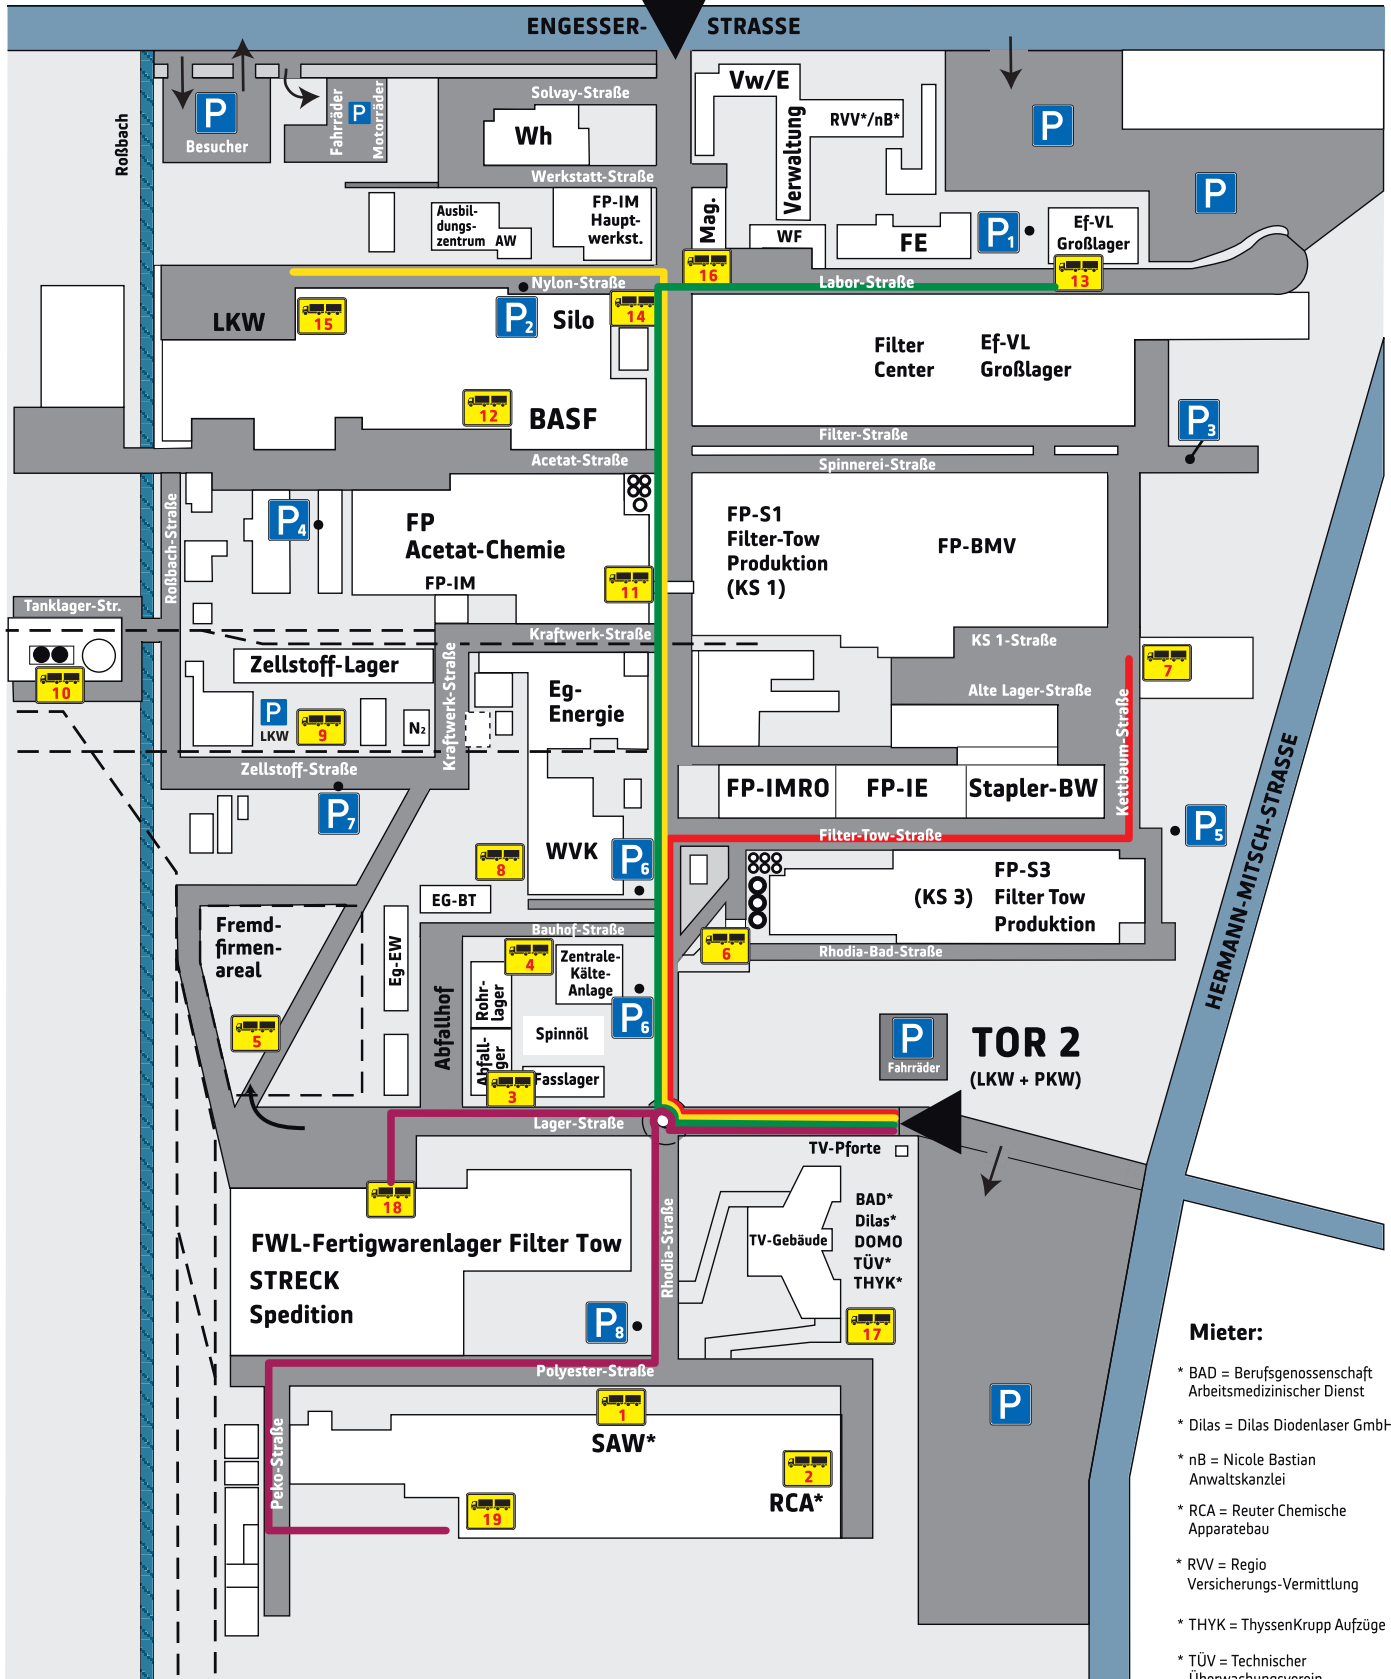

- Mieter:**
- * BAD = Berufsgenossenschaft Arbeitsmedizinischer Dienst
 - * Dilas = Dilas Diodenlaser GmbH
 - * nB = Nicole Bastian Anwaltskanzlei
 - * RCA = Reuter Chemische Apparatebau
 - * RVV = Regio Versicherungs-Vermittlung
 - * THYK = ThyssenKrupp Aufzüge
 - * TÜV = Technischer Überwachungsverein