

REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA EL SECTOR LOGÍSTICO EN LAS INSTALACIONES DE FRIBURGO



1. INFORMACIÓN GENERAL

Acceso a las instalaciones

Depósito / Almacén grande

Horario de descarga: 7:00 h - 9:00 h
9:30 h - 12:30 h
13:00 h - 14:00 h

Registro en la entrada con la información del pedido (puesto de descarga y persona de contacto). Si un vehículo llega a la planta sin previo aviso o fuera del horario de carga, no podemos garantizar que su procesamiento se realice en el mismo día.

1.2 Tarjeta de visitante

Antes de entrar a las instalaciones, todos los visitantes reciben una tarjeta de visitante para ese día en la entrada.

1.3 Rutas de entrada y salida

Por regla general, se deben utilizar las rutas especificadas para entrar a todos los puestos de carga y descarga, así como para salir de ellos. Las rutas están indicadas en el plano de las instalaciones, que se puede obtener en la entrada. Las rutas especificadas deben respetarse estrictamente. ¡Si no sigue las rutas especificadas, puede ser sancionado con la prohibición de acceso a las instalaciones! Las operaciones de carga y descarga sólo están permitidas una vez que un miembro responsable del personal de Cerdia in situ lo haya autorizado por teléfono.



2. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

2.1 Prohibiciones generales



- Fumar y encender fuego, tanto dentro como fuera del vehículo.
- Transportar o consumir alcohol o drogas.
- Hacer fotografías.
- Usar el teléfono móvil en las áreas de producción.



3. EQUIPO A TRANSPORTAR

El equipo que se indica a continuación debe ser transportado. En caso de que el equipo no esté completo o falte, nos reservamos el derecho a negarnos a cargar/descargar o a facturar al proveedor de servicios los gastos de suministro del equipo faltante.



3.1 Equipo de protección personal

Todos los conductores deben llevar como mínimo el siguiente equipo de protección personal y usarlo en el área de carga/descarga sin necesidad de que se le pida hacerlo:



- Zapatos de seguridad
- Casco

3.2 Cuñas

- En el caso de los camiones, es necesario colocar cuñas tanto delante como detrás de cada rueda.

3.3 Aseguramiento de la carga

- Cuando se recogen mercancías, es necesario que el transportista tenga los medios adecuados para asegurar la carga (Tautliner: 13 correas).

4. PROCEDIMIENTO DE CARGA Y DESCARGA

- La carga y descarga independiente no está permitida.
- El vehículo debe estacionarse en los lugares habilitados para ello y debe asegurarse en ambas direcciones con cuñas para ruedas.
- El conductor debe confirmar y firmar las comprobaciones que Cerdia
- Realice al vehículo mediante listas de control.
- El conductor debe permanecer en el vehículo durante todo el procedimiento de carga y descarga.
- Una vez que la carga/descarga finalice, el conductor debe abandonar inmediatamente las instalaciones siguiendo la ruta especificada.

PARTICULARIDADES

Recogida de productos finales en Cerdia

La carga se realiza según el plan de carga especificado por Cerdia. No se permite el transbordo o la carga de otras mercancías. Sólo se podrán usar medios de seguridad adicionales tras consultarlo con el personal de carga.

Entrega de copos (Flakes)

Para la entrega de copos, se aplican procedimientos especiales de descarga, que se pueden consultar en los puestos de descarga.

5. TIEMPOS DE ESPERA

- Hay plazas de aparcamiento habilitadas en Hermann-Mitsch-Straße y en el área de servicio de Engesserstraße.
- Si se espera en las instalaciones, el motor debe estar apagado.
 - Solo está permitido comer y beber dentro del vehículo.
 - Se puede ir a la cafetería mientras se espera para llevar a cabo la carga/descarga, pero no durante la carga/descarga en sí. El conductor debe dar sus datos de contacto al personal de Cerdia a cargo para que pueda ser localizado en caso de emergencia.
 - Los baños se pueden usar siempre que lo haya consultado antes con el personal de Cerdia responsable de ello.

6. PROBLEMAS Y EMERGENCIAS

¿Accidente, incendio, fuga?

Tel. de emergencias interno:

3333

Tel. de emergencias externo: 0761 / 511 3333

¿No encuentra el puesto de carga y descarga?

Estacione el vehículo de forma segura.
Informe al personal de seguridad de la instalación
Tel. interno: 3544
Tel. externo: 0761 / 511 3544



¿Defecto técnico en el vehículo?

Estacione el vehículo de forma segura.
Informe al personal de seguridad.
Tel. interno: 3544
Tel. externo: 0761 / 511 3544



Straßenplan Standort Freiburg

TOR 1

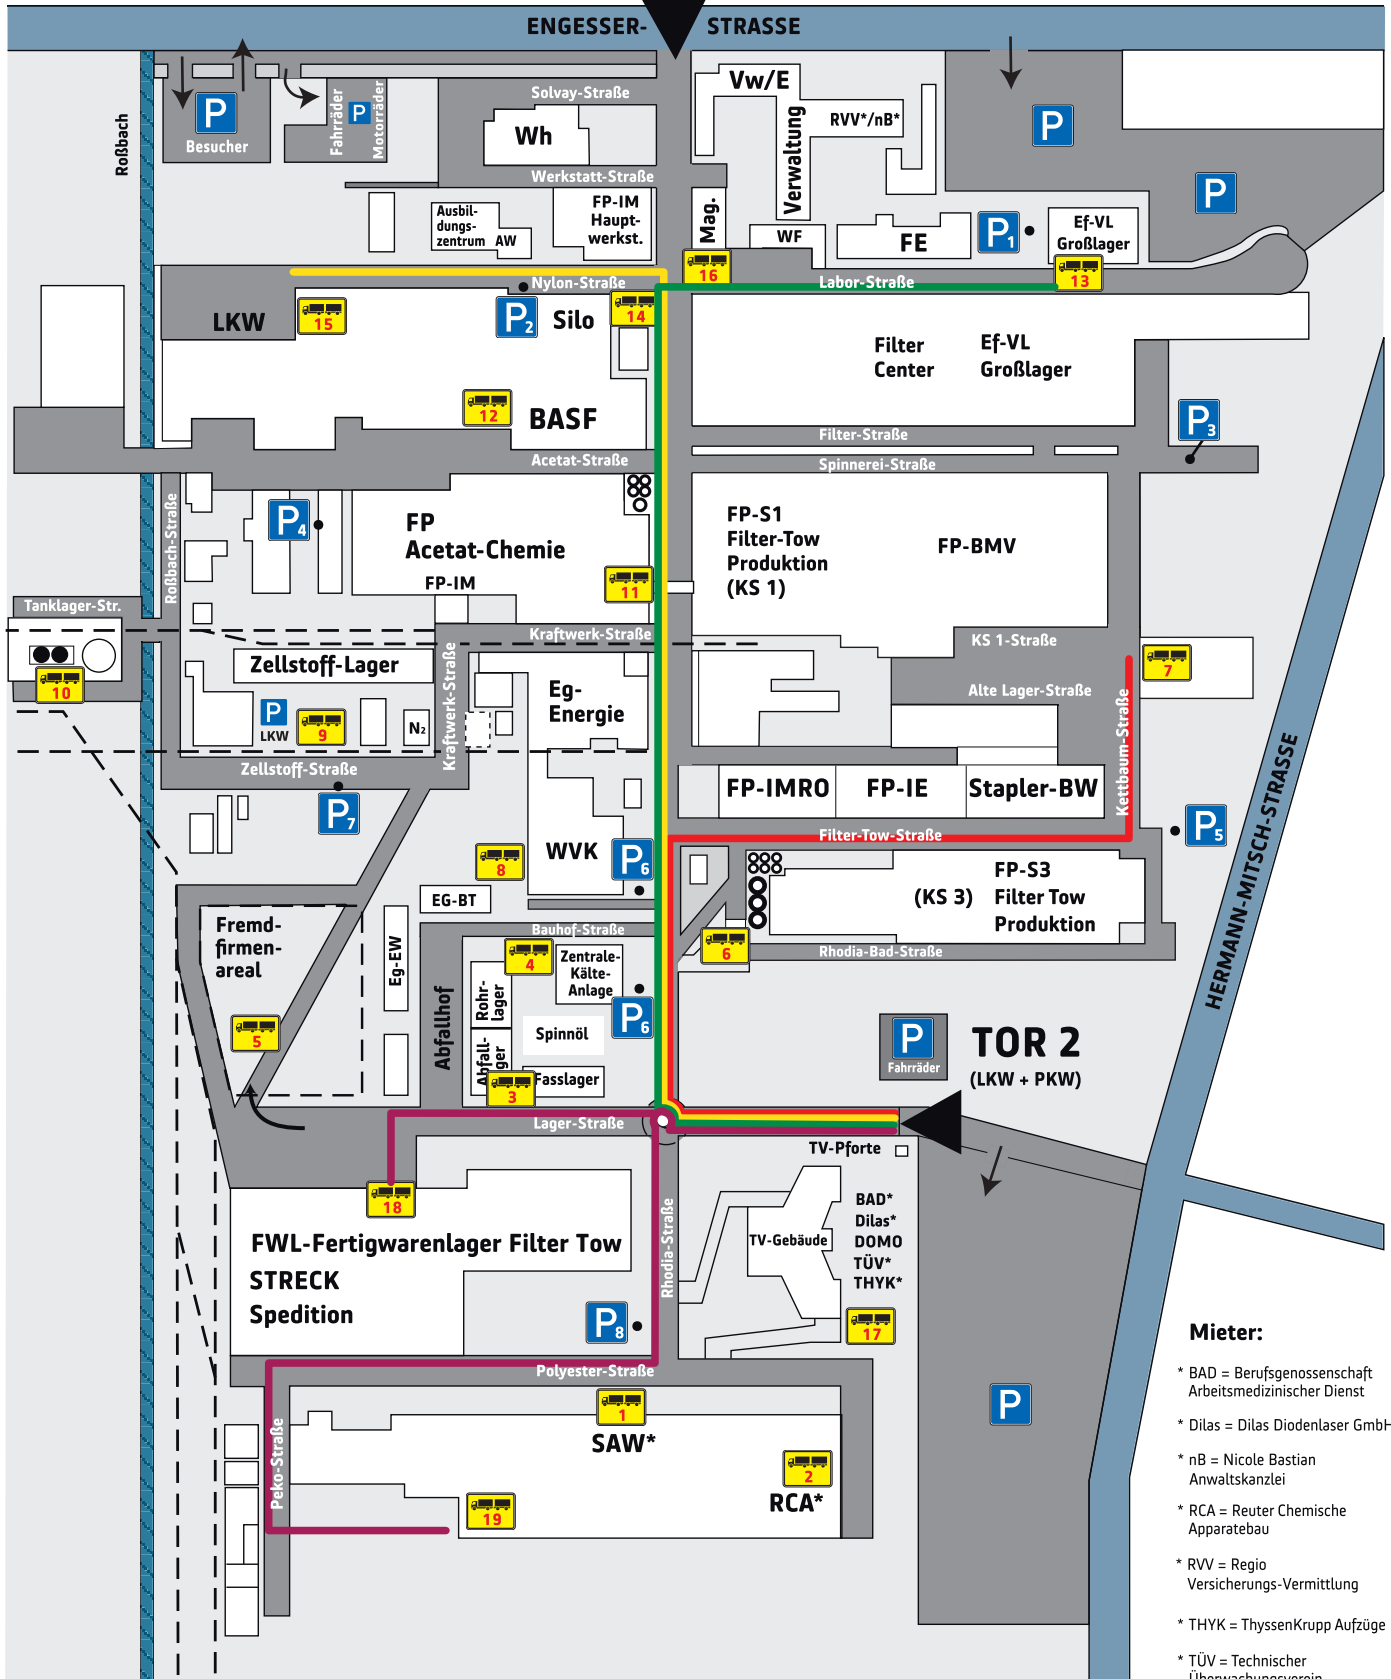

- Mieter:**
- * BAD = Berufsgenossenschaft Arbeitsmedizinischer Dienst
 - * Dilas = Dilas Diodenlaser GmbH
 - * nB = Nicole Bastian Anwaltskanzlei
 - * RCA = Reuter Chemische Apparatebau
 - * RVV = Regio Versicherungs-Vermittlung
 - * THYK = ThyssenKrupp Aufzüge
 - * TÜV = Technischer Überwachungsverein